



VersaSTUDIO *BT-12*

유지보수 설명서

제품을 사용하기 전에 이 설명서를 주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수 있도록 가까운 곳에 보관하십시오.

안전하고 올바른 사용을 위해 제품을 사용하기 전에 반드시 안전 정보를 읽으십시오.

목차

공지 사항	2
유지보수 키	3
유지보수 장치 청소	4
프린트 헤드 노즐 청소	7

⚠ 주의

- 잉크 및 잉크 용기는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 잉크가 눈에 들어간 경우 흐르는 물로 즉시 눈을 씻으십시오. 필요한 경우 의사와 상담하십시오.
- 잉크를 교체할 때 피부에 잉크가 묻지 않도록 하십시오. 잉크가 피부에 묻으면 해당 부위를 비누와 물로 철저히 씻으십시오.

•기기를 벽면 콘센트에 최대한 가깝게 배치하십시오. 이렇게 하면 비상 시 전원 코드를 쉽게 분리할 수 있습니다.

•기기가 작동 중일 때 커버를 열지 마십시오. 그렇게 하면 손이나 손가락이 기기에 끼어 부상을 입을 수 있습니다.

유지보수 킷

유지보수 킷을 사용하여 기기 내부를 청소하십시오. 유지보수 킷에 제공되는 품목은 다음과 같습니다.

- 청소 도구
- 보호 안경
- 보호 장갑
- 스폰지
- 클리닝 액
- 흡수제
- 클리닝 스틱
- 클리닝 천
- 쓰레기 봉투

★ Important

- 기기 내부를 청소할 때는 반드시 보호 안경과 보호장갑을 착용하십시오.
- 사용한 흡수제나 잉크가 묻은 보호 장갑은 손이나 옷에 가까이 두지 마십시오. 그렇지 않으면 손이나 옷이 더러워집니다.

↓ Note

- 유지보수 킷에 제공된 품목은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

유지보수 장치 청소

정기 유지 보수를 수행하라는 메시지가 나타나면 유지 보수 장치로 청소하십시오.

1 [▼/Menu] 키를 누르십시오.

2 [▲] 또는 [▼/Menu] 키를 눌러 [Maintenance]를 표시한 후 [#Enter] 키를 누릅니다.

3 [▲] 또는 [▼/Menu] 키를 눌러 [[Clean Maint Unit]를 표시한 후 [#Enter] 키를 누르십시오.

4 "Press # to clean Maint Unit"이 표시되면 [#Enter] 키를 누릅니다.

"Maintenance in process..."가 표시될 때까지 기다리십시오.

5 "Open Top Cover to clean unit"이 표시되면 상단 커버를 엽니다.


유지 보수 장치가 청소할 수 있는 위치로 이동합니다.
프린터의 전원이 자동으로 꺼집니다.

★ Important


- 유지 보수 장치로 청소할 때 톱니가 있는 고무 벨트나 잉크 튜브를 만지지 마십시오. 또한 케이블이나 잉크 튜브가 소매에 걸리지 않도록 주의하십시오.

6 클리닝 액을 적신 클리닝 스틱으로 그림과 같은 영역의 먼지를 닦아냅니다.

캡 윗부분은 가볍게 닦아주세요.

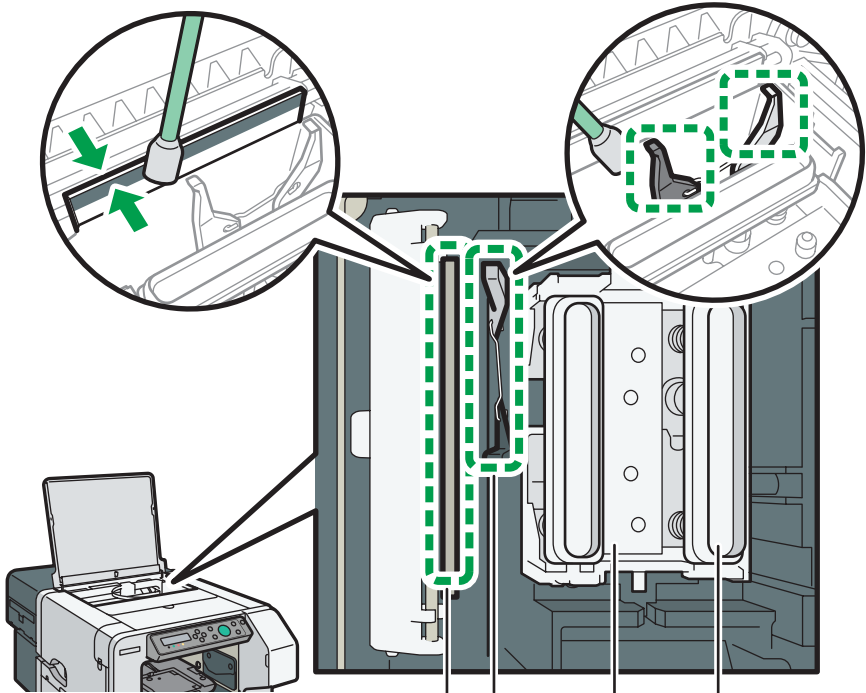



레버
와이퍼
(후면 및 전면)
캡
(측면 부분, 상단
부분 및 내부 부분)

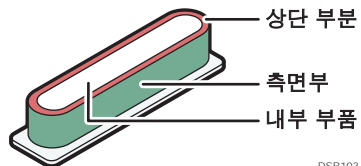

DYX083

DSB103

굳어진 잉크가 모두 제거될 때까지 캡의 측면 부분, 상단 부분, 내부 부분을 닦습니다.

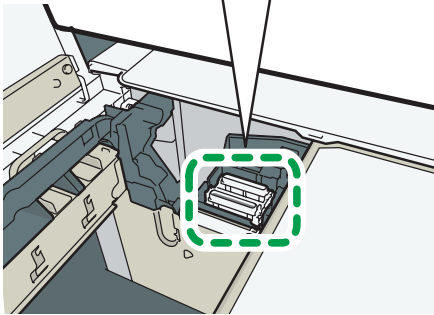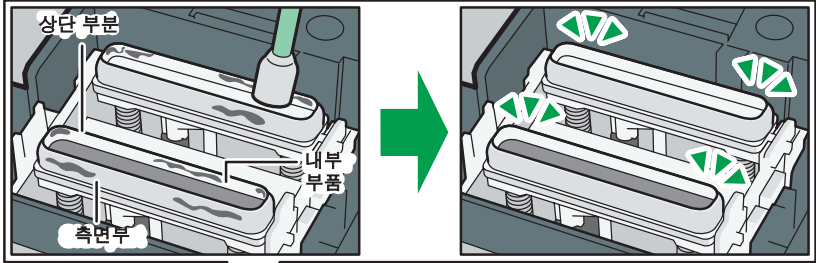

DYX084

★ Important

- 클리닝 천은 유지보수 장치로 청소하는 데 사용할 수 없습니다. 클리닝 스틱을 사용하여 청소하십시오.
- 유지보수 장치로 청소할 때 클리닝 스틱을 기기에 떨어뜨리지 않도록 주의하십시오.

7 유지 관리 장치로 청소한 후 상단 커버를 닫습니다.

다시 시작한 후 헤드 청소가 시작되고 그 후 기기가 정상 상태로 돌아갑니다.

★ Important

- 프린트 헤드 노즐을 청소하지 않은 경우 계속해서 청소하십시오.

프린트 헤드 노즐 청소

⚠ 주의


- 프린트 헤드 노즐 청소가 자동으로 수행되는 동안 제품 내부에 손을 넣지 마십시오. 손가락이 기기 내부에 끼어 다칠 수 있습니다.

정기 유지 보수를 수행하라는 메시지가 나타나면 프린트 헤드를 청소하십시오.

1 2개의 흡착제를 청소 도구에 장착한 다음 스포이드를 사용하여 흡착제를 클리닝 액으로 적십니다.

스포이드를 사용하여 스포이드의 눈금 2까지 세척액을 빨아들입니다. 각 흡착제에 절반을 사용합니다.

흡착제가 완전히 젖을 때까지 클리닝 액으로 흡착제를 적셔 주십시오.

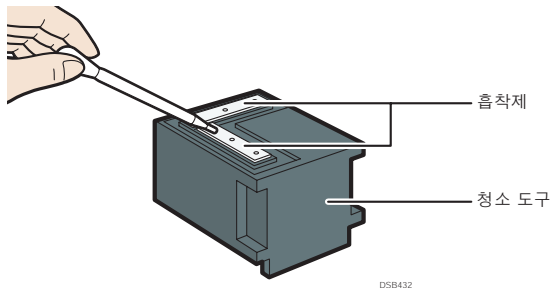

2 [▼/Menu] 키를 누르십시오.

3 [▲] 또는 [▼/Menu] 키를 눌러 [Maintenance]를 표시한 후 [#Enter] 키를 누르십시오.

4 [▲] 또는 [▼/Menu] 키를 눌러 [Auto Head Maint.]를 표시한 후 [#Enter] 키를 누르십시오.


프린트 헤드가 청소할 수 있는 위치로 이동합니다.

5 "Press # to start Auto Head Maint." 가 표시되면 [#Enter] 키를 누릅니다.

6 "Remove Tray"가 표시되면 트레이를 제거하십시오.

7 "Set Maint. Kit Press Start key"가 표시되면 청소 도구를 트레이 스탠드에 부착합니다.

딸깍 소리가 날 때까지 청소 도구를 뒤쪽으로 밀니다.

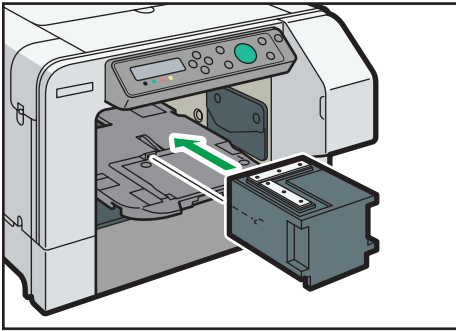

8 [Start] 키를 누릅니다.

프린트 헤드 노즐 청소가 자동으로 시작됩니다. 10~15분이 소요됩니다.
"Maintenance in process..."가 표시될 때까지 기다리십시오.

9 "Remove Maint Kit Press Start key"가 표시되면 청소 도구를 분리하고 [Start] 키를 누릅니다.

"Maintenance in process..."가 표시될 때까지 기다리십시오.
그 후 기기는 정상 상태로 돌아갑니다.

10 메인 화면이 나타날 때까지 [Escape] 키를 누릅니다.

★ Important

- 프린트 헤드 노즐이 자동으로 청소되는 동안 커버를 열지 마십시오.
- 흡착제를 재사용하지 마십시오.
- 유지 관리 장치로 청소하지 않은 경우 계속 청소하십시오.

VersaSTUDIO
BT-12

유지보수 설명서

© 2018 Roland DG Corporation

Printed in China

EN  EN  EN  J089-7017

R1-181105 FA01389