

# 컴퓨터에 장비를 연결하기 전 본 매뉴얼을 확인하시기 바랍니다.

사용자 매뉴얼에 기술된 일부 내용이 변경되었습니다. 사용자 매뉴얼 중 19~23페이지, 55~56페이지는 본 매뉴얼의 내용으로 대체됩니다.

## 시스템 요구 사양 (Windows)

### USB 연결을 위한 시스템 요구 사양

윈도우와 USB연결을 위해 다음의 시스템 요구 사양을 충족하는 컴퓨터를 사용해야 한다. 기타 구성은 지원되지 않는다.

운영 시스템	윈도우 XP/Vista/7 (32비트/ 64비트 에디션)
컴퓨터	1) 구매 시 윈도우 XP/Vista/7가 기 설치된 컴퓨터 (윈도우 XP/Vista/7로 업그레이드된 컴퓨터 포함) 2) 컴퓨터 제조사가 USB 작동이 가능하다고 보증한 컴퓨터

### Roland 컷스튜디오를 위한 시스템 요구 사양

운영 시스템	윈도우 XP/Vista/7 (32비트/ 64비트 에디션)
컴퓨터	컴퓨터 실행 윈도우
최적 드라이브	CD-ROM 드라이브
비디오 카드와 모니터	권장 해상도가 800*600 이상인 적어도 16비트 컬러 (하이 컬러)
메모리 (RAM)	적어도 128MB 이상 권장
설치에 필요한 하드 디스크	10 MB

### STIKA 드라이버용 시스템 요구 사양

“USB 연결을 위한 시스템 요구 사양”과 동일

## 소프트웨어 설치(Windows)

### STIKA 드라이버 설치

#### ! Notice

다음의 순서에 따라 장비가 컴퓨터와 연결되었는지 확인한다. 정확한 순서를 따르지 않을 경우 설치가 안될 수 있다.

#### 순서

- 1 설치 및 설정 작업을 시작하기 전 USB케이블이 연결되지 않았는지를 확인한다.
- 2 “관리자” 권한으로 윈도우에 로그인한다.

- 3 Roland 소프트웨어 패키지 CD-ROM을 컴퓨터에 삽입한다. 자동 플레이백 윈도우 메시지가 뜨면, [Run menu.exe]을 클릭한다. 자동적으로 화면에 설치 메뉴가 보인다.



[Windows Driver]와 [Install]을 클릭한다. 설치 및 설정 가이드 화면이 뜬다. [User Account Control] 화면이 뜨면 [YES]를 클릭한다.




설치 종료를 위한 설정 가이드의 지시 사항에 따른다. 설정 가이드 지시 사항에 따라 장비가 컴퓨터와 연결 순서가 검색된다. 아래의 지시 사항에 따랐는지 확인한다. 2개 이상의 장비를 한 개의 컴퓨터에 연결하지 않는다. 제품에 포함된 USB케이블을 사용한다. USB허브를 사용하지 않는다.

### CutStudio 설치

#### 순서

- 1 소프트웨어 설치 메뉴용 윈도우를 디스플레이 한다.

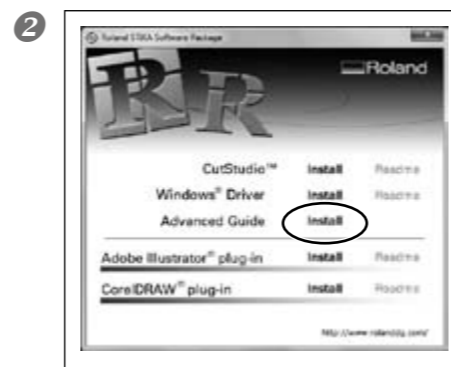


[CutStudio]과[Install]을 클릭한다. 설정 창이 뜬다.

- 3 메시지를 따라 소프트웨어 설치를 한다. [User Account Control]가 뜨면, [Allow]클릭하고, 소프트웨어를 설치한다.

### 윈도우 고급 가이드 설치

#### 순서

- 1 소프트웨어 설치 메뉴를 위한 윈도우를 디스플레이한다.

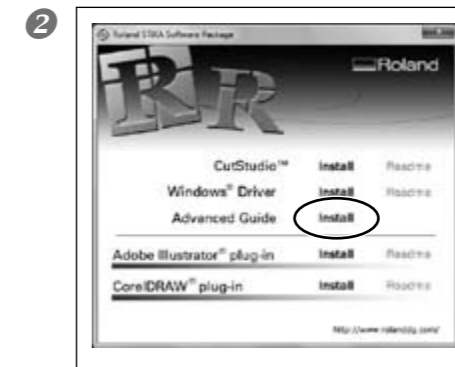

[Advanced Guide]와 [Install]을 클릭한다. 설정 창이 뜬다.

- 3 메시지를 따라 소프트웨어 설치를 한다. [User Account Control] 가 뜨면 [Allow]클릭하고, 소프트웨어를 설치한다.



설치 작업이 끝나면 설치 메뉴를 클릭한다.

- 5 CD-ROM드라이브에서 CD-ROM을 제거한다.

### 윈도우 고급 가이드 보기

[Start]메뉴에서, [All Programs] (or [Programs]) - [Roland SV Series Manual] - [Advanced Guide]를 클릭한다.

### CutStudio 플러그인 설치

CutStudio 플러그인 설치에 대한 정보를 얻기 위해 “윈도우 고급 가이드” 를 참조한다. (electronic 포맷).

### 맥킨토시용 시스템 요구 사양

“맥 OS설치와 설정 가이드”를 확인한다. 사용자 매뉴얼의 “맥킨토시 사용자라면 2-3 단계” 중 “소프트웨어 설치” 참조.



사용자 매뉴얼의 19페이지부터 23페이지는 본 페이지로 대체됩니다.

## 설치가 안될 경우

드라이버 설치가 중단된 경우 또는 USB케이블을 사용해 장비와 PC를 연결할 시 위저드가 화면에 뜨지 않은 경우 아래의 순서를 적절하게 따르십시오.

### Windows 7

- [Found New Hardware] 이 뜨면 , [Cancel] 을 클릭하여 종료한다.
- [Start] 메뉴를 클릭하고, [Computer] 오른쪽을 클릭한다. [Properties]를 클릭한다.
- [Device Manager]를 클릭한다. [User Account Control] 대화 상자가 뜨면 , [Continue]를 클릭한다. [Device Manager]화면이 뜬다.
- [View] ] 메뉴의 , [Show hidden devices]를 클릭한다.
- 리스트에서 [Other devices]를 검색한 후 더블 클릭한다. 모델 명 또는 선택 대상 아래의 [Unknown device] 를 클릭한다.
- [Action] 메뉴의, [Uninstall]을 클릭한다.
- In "Confirm Device Uninstall" 대화 상자에서, [Delete the driver software for this device.]을 선택하고, [OK]클릭한다. [Device Manager] 를 종료한다.
- 프린터에 연결된 USB케이블 연결을 해제하고, 윈도우를 재 시작한다.
- 드라이버를 제거한다. “드라이버 윈도우 7 제거” 의 3단계 및 이하 단계들에 따라 드라이버를 제거 한다.
- "STIKA 드라이버 설치" 작업 순서에 따라 처음부터 드라이버를 다시 설치 한다.

### Windows Vista

- [Found New Hardware]이 뜨면, [Cancel]를 클릭하고 종료한다.
- [Start]메뉴를 클릭하고, [Computer]를 오른쪽 클릭한다. [Properties]을 클릭한다.
- [Device Manager]를 클릭한다. [User Account Control] 대화 상자가 뜨면 , [Continue]를 클릭한다. [Device Manager]화면이 뜬다.
- [View] 메뉴의 , [Show hidden devices]를 클릭한다.
- 리스트에서 [Printers] 또는 [Other device], 를 검색한 후 더블 클릭한다. 모델 명 또는 선택 대상 아래의 [Unknown device] 를 클릭한다.
- [Action] 메뉴의 , [Uninstall]를 클릭한다.
- "Confirm Device Uninstall" 대화 상자에서 [Delete the driver software for this device.], [OK]를 클릭한다. [Device Manager]를 종료한다.
- 프린터에 연결된 USB케이블 연결을 해제하고, 윈도우를 재 시작한다.
- 드라이버를 제거한다. “드라이버 윈도우 7 제거” 의 3단계 및 이하 단계에 따라서 드라이버를 제거한다.
- "Installing STIKA Driver"작업 순서에 따라 처음부터 드라이버를 다시 설치 한다. .

### Windows XP

- [Found New Hardware Wizard]가 뜨면, [Finish] 클릭하고 종료한다.
- [Start]을 클릭하고 , [My Computer]를 오른쪽 클릭한다. [Properties]를 클릭한다.
- [Hardware]탭을 클릭한 후 [Device Manager]를 클릭한다. [Device Manager] 가 뜬다.

- [View] 메뉴의 , [Show hidden devices]를 클릭한다.
- 리스트에서[Printers] 또는 [Other device]를 검색한 후 더블 클릭한다. 모델 명 또는 선택 대상 아래의 [Unknown device]를 클릭한다.
- [Action] 메뉴의 [Uninstall]를 클릭한다.
- "Confirm Device Uninstall" 대화 상자에서 [OK]를 클릭한다.
- [Device Manager]를 종료하고, [OK]를 클릭한다.
- 컴퓨터에 연결된 USB케이블 연결을 해제하고, 윈도우를 재 시작한다.
- 드라이버를 제거한다. “드라이버 윈도우 XP 제거” 의 3단계 및 이하 단계에 따라 드라이버를 제거한다.
- "Installing STIKA Driver"작업 순서에 따라 처음부터 드라이버를 다시 설치 한다.

## 드라이버 제거

드라이버를 제거할 때 다음 작업을 수행한다.

### Windows 7

\* 아래의 순서에 따르지 않고, 제거하는 경우 재 설치 작업이 불가능 할 수 있습니다.

- 장비 전원 스위치를 끄고 장비와 컴퓨터 연결 케이블을 분리시킨다.
  - “관리자” 권한으로 윈도우에 로그인한다.
  - [Start] 메뉴에서, [Control Panel]을 클릭한다. [Uninstall a program]를 클릭 한다.
  - 선택 삭제를 위해 장비 드라이버를 선택하고 , [Uninstall]를 클릭 한다.
  - 드라이버 설치 해제를 원하는 지를 확인하는 메시지가 뜨면 [Yes]를 클릭한다.
  - [Start] 메뉴에서, [All Programs], [Accessories], [Run], [Browse]를 클릭한다.
  - 드라이브 및 드라이버 위치 폴더 명을 선택한다. (\*)
  - SETUP.EXE (32-bit 버전) 또는 SETUP64.EXE (64-bit 버전)을 선택하여, [Open]을 클릭하고, [OK]를 클릭한다.
  - [User Account Control]대화 상자가 뜨면 , [Allow]를 클릭한다.
  - 드라이버 설치 프로그램을 시작한다.
  - [Uninstall]를 선택 클릭한다. 장비 삭제를 선택하고, [Start]를 클릭한다.
  - 컴퓨터를 재 시작할 필요가 있는 경우 재 시작 창이 뜨면 [Yes]를 클릭한다.
  - 컴퓨터를 재 시작한 후 제거 작업이 종료된다. (\*)
- CD-ROM사용 시 다음의 폴더 중 하나를 지정한다. (예를 들면 CD-ROM 드라이브는 D드라이브를 말한다.)  
D:\₩Drivers₩WIN7X64 (64 bit edition)  
D:\₩Drivers₩WIN7X86 (32 bit edition)

### Windows Vista

- 장비 전원을 끄고 PC와 장비를 연결하는 케이블을 연결 해제한다.
  - “관리자” 권한으로 윈도우를 시작한다.
  - [Start] 메뉴에서, [Control Panel]을 클릭한다. [Hardware and Sound] 그룹에서, [Printer]를 클릭 한다. [Printer] 폴더를 연다.
  - 사용 중인 모델 명 아이콘을 클릭한다. [Organize] 메뉴에서, [Delete]를 클릭 한다. [User Account Control]가 뜨면, [Continue]를 클릭 한다.
  - 드라이버 제거를 원하는지 확인하는 메시지가 뜨면, [Yes]를 클릭 한다.
  - [Printers]폴더에서 프린터 아이콘이 없는 곳을 오른쪽 클릭한다. [Run as administrator]메뉴에서 [Server Properties]을 선택한다. [User Account Control]가 뜨면, [Continue]를 클릭 한다.
  - [Drivers] 탭을 클릭하고, [Installed printer drivers]리스트에서 장비 삭제를 선택한다. [Remove]를 클릭 한다.
  - [Remove Driver And Package]가 뜨면, [Remove driver and driver package]를 선택한다. [OK]를 클릭한다.
  - 메시지가 뜨면, [Yes]를 클릭한다.
  - 삭제 패키지와 드라이버가 디스플레이 된다. 삭제를 원하는 장비인지 확인하고, [Delete]를 클릭한다.
  - 삭제된 대상이 화면에 보인다. [OK]를 클릭한다.
  - [Remove Driver And Package]창에서, [Close]를 클릭한다.
  - [Start]메뉴에서, [All Programs], [Accessories], [Run], [Browse] 를 클릭한다.
  - 드라이브 및 드라이버 위치 폴더 명을 선택한다. (\*)
  - SETUP.EXE (for 32-bit 버전) 또는 SETUP64.EXE (for 64-bit 버전)을 선택하고, [Open]을 클릭하고, [OK]를 클릭한다.
  - [User Account Control]이 뜨면, [Allow]를 클릭한다.
  - 드라이버 설치 프로그램을 시작한다.
  - [Uninstall]를 선택 클릭한다. 장비 삭제를 선택하고 [Start]를 클릭한다.
  - 컴퓨터를 재 시작할 필요가 있는 경우 재 시작 창이 뜨면, [Yes]를 클릭 한다.
  - 컴퓨터를 재 시작한 후 제거 작업이 종료된다. (\*)
- CD-ROM사용 시 다음의 폴더 중 하나를 지정한다. (예를 들면 CD-ROM 드라이브는 D드라이브를 말한다.)  
D:\₩Drivers₩WINVISTAX64 (64 bit edition)  
D:\₩Drivers₩WINVISTAX86 (32 bit edition)

### Windows XP

- 장비 전원을 끄고 PC와 장비를 연결하는 케이블을 연결 해제한다.
- “관리자” 권한으로 윈도우를 시작한다.
- [Start] 메뉴에서, [Control Panel]을 클릭한다. [Printers and Other Hardware]를 클릭하고, [Printers and Faxes]를 클릭한다.
- 사용 중인 모델 명 아이콘을 클릭한다. [File]메뉴에서 [Delete]를 클릭한다.
- 삭제를 원하는 지를 확인하는 메시지가 뜨면, [Yes]를 클릭한다.

- [File]로 가서 [Server Properties]을 선택한다.
  - [Driver]탭을 클릭한 후, [Installed printer drivers]리스트에서 장비를 선택한 후삭제한다.
  - [Delete]를 선택한다. 메시지가 뜨면, [Yes]를 클릭한다.
  - [Start] 메뉴에서, [Run]을 선택하고, [Browse]를 클릭한다.
  - [File Locations]리스트에서 드라이버가 위치한 드라이브 및 폴더 명을 선택한다. (\*)
  - SETUP.EXE (for 32-bit 버전) 또는 SETUP64.EXE (for 64-bit 버전)을 선택하고, [Open]를 클릭하고, [OK]를 클릭한다.
  - 드라이버 설치 프로그램을 시작한다.
  - [Uninstall]를 선택 클릭한다. 장비 삭제를 선택하고, [Start]을 클릭한다.
  - 컴퓨터를 재 시작할 필요가 있는 경우 재 시작 창이 뜨면,[Yes]를 클릭한다.
  - 컴퓨터를 재 시작한 후 제거 작업이 종료된다. (\*)
- CD-ROM사용 시 다음의 폴더 중 하나를 지정한다. (예를 들면 CD-ROM 드라이브는 D드라이브를 말한다.)  
D:\₩Drivers₩WINXPX64 (64 bit edition)  
D:\₩Drivers₩WINXPX86 (32 bit edition)

사용자 매뉴얼의 55페이지부터 56페이지는 본 페이지로 대체됩니다.